


Hinweise zum Einspeichen mit Spezi­alspeichen

DT Alpine Spezial 2,34/2,0mm / inkl. Nippel ProHead Prolock 2,0/12

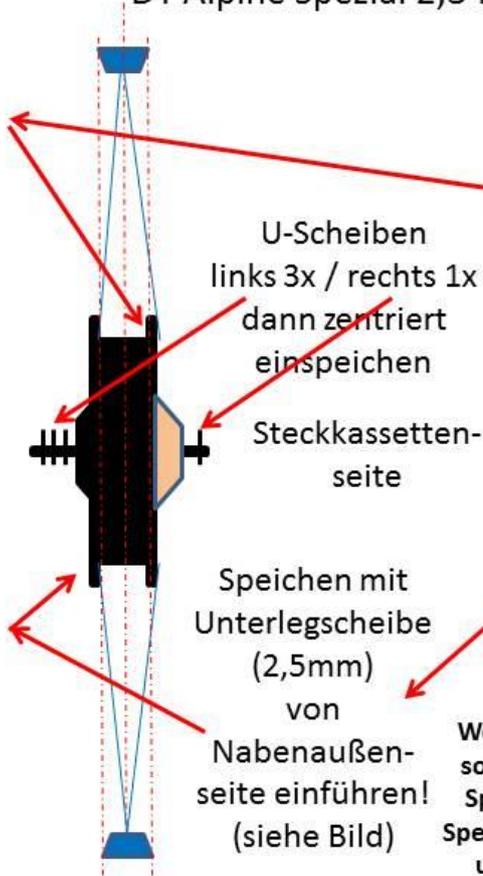

Steckkranzseite
Speichen mit
Unterlegscheibe
(2,5mm)
von Nabeninnen-
seite
einführen!
(siehe Bild)

Wenn die Felge mittig zur Nabe zentriert wird, sollte das Rad auch mittig im Rahmen stehen. Speichenspannung sollte sehr straff sein! Die Spezi­alspeichen haben eine höhere Zugfestigkeit und Elastizität als die Originalspeichen. Die Spezialnippel verhindern weitgehend eine Selbstlockerung!

